


Рис.2

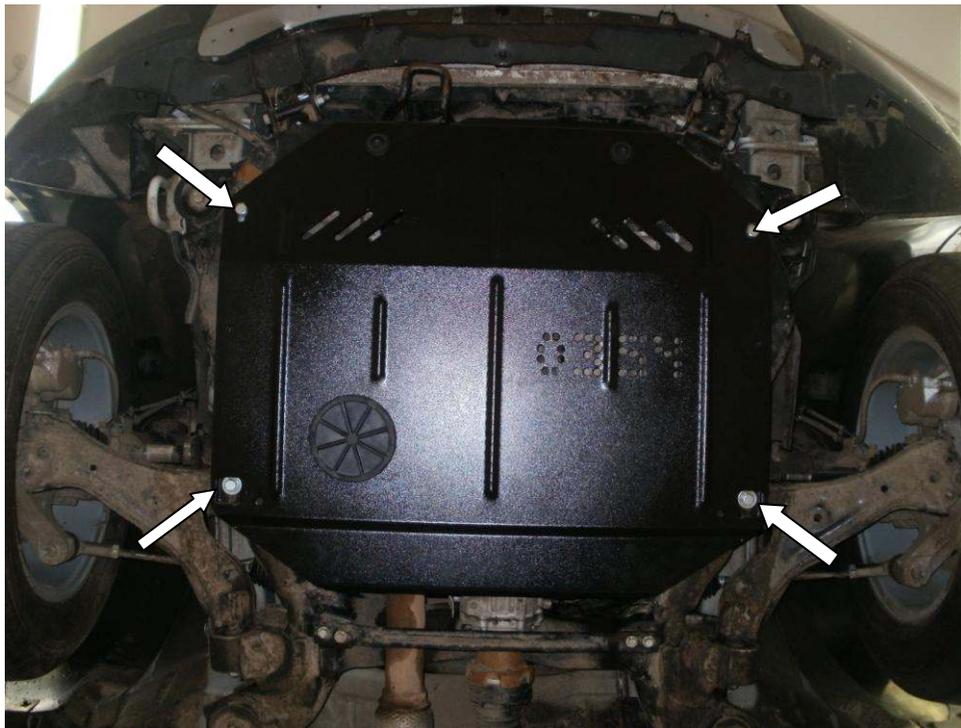

Защита картера, КПП

1.0354.00
Chevrolet Captiva


Защита 1.0354.00

Применяемость: **Chevrolet Captiva 2.4 A (2011- г.в.)**

Модификации	Число цилиндров	Мощность KW	КПП	Объем двигателя см3
CAPTIVA	-	-	A	2400

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечания
1	Поддон	562	1	
2	Болт	M10x25	2	
3	Болт	M10x35	2	
4	Шайба	A10	2	
5	Планка	СТП.8.006.017СБ	2	
6	Планка	СТП.8.006.023	2	
7	Амортизатор 30		3	
8	Заглушка 120		1	

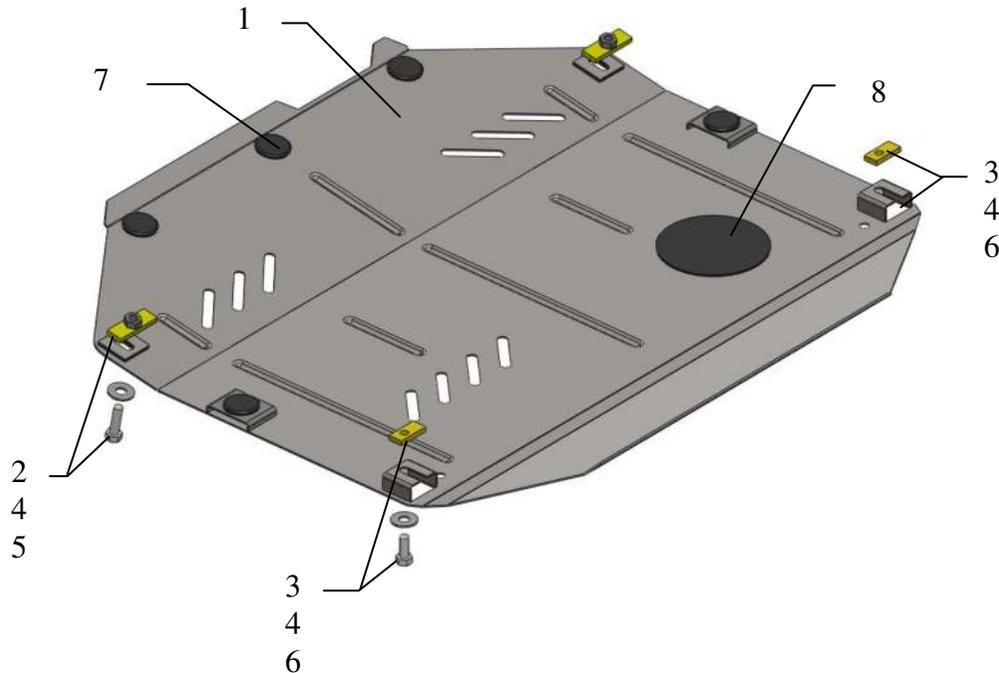

Установка защиты

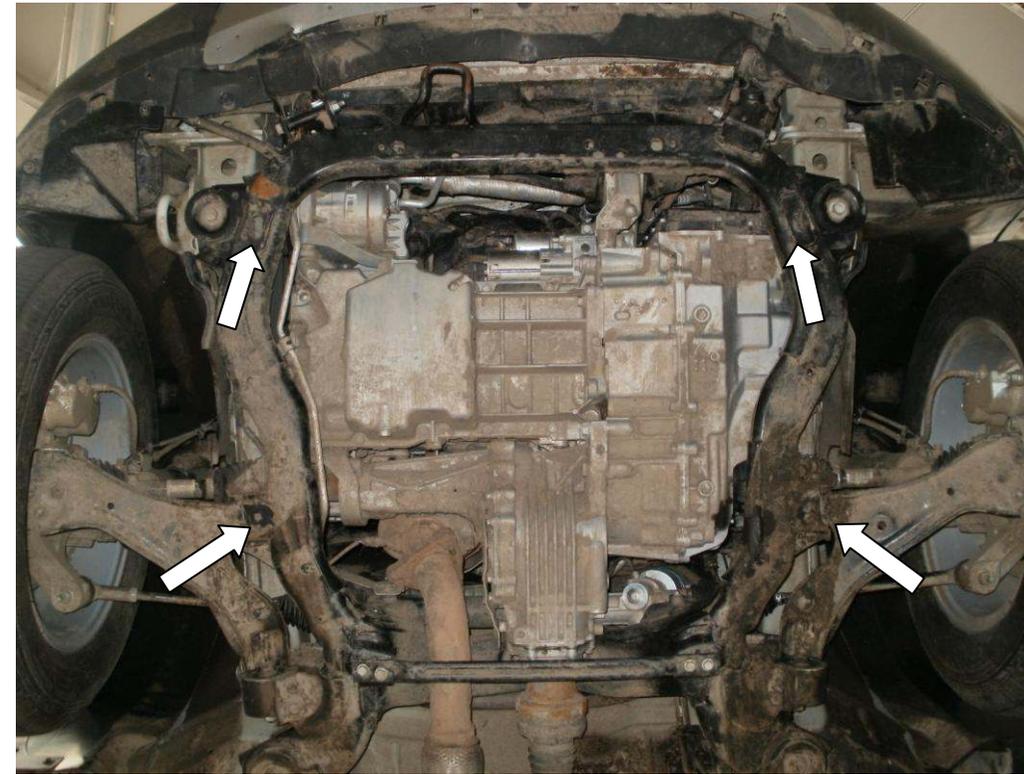


рис.1

1. Снять штатный пыльник, рис.1.
2. Наложить планки 6 над боковыми задними отверстиями кронштейнов крепления рычагов автомобиля и наживить болты 2, рис.1.
3. Завести планки 5 в передние боковые отверстия подрамника двигателя.
4. Завести защиту сзади под болты 2, спереди к планкам 5 болтами 3, рис.1,2.
5. Затянуть все точки крепления.

Защита закрывает двигатель и КПП.