



Сталевий захист двигуна  
**KOLCHUGA**<sup>®</sup>  
[www.kolchuga.ua](http://www.kolchuga.ua)

**1.0746.00**  
*Renault Captur (окрім рос.збірки)*  
*Samsung QM3*




## Захист 1.0746.00

Застосовується для: *Renault Captur, 1.5dCi, M, 2013-*

Комплектація:

№ з/п	Найменування	Позначення	Кількість	Примітки
1	Панель	1.0746.00.6.003.853	1	
2	Болт	M6x25	3	
3	Болт	M8x25	2	
4	Болт	M10x35	2	
5	Шайба	A6	3	
6	Шайба	A8	5	
7	Шайба	A10	4	
8	Планка	СТП.8.006.033	2	
9	Планка	СТП.6.006.016СБ	2	
10	Амортизатор 30		2	
11	Гровер М8		2	
12	Гровер М10		2	

Схема монтажу

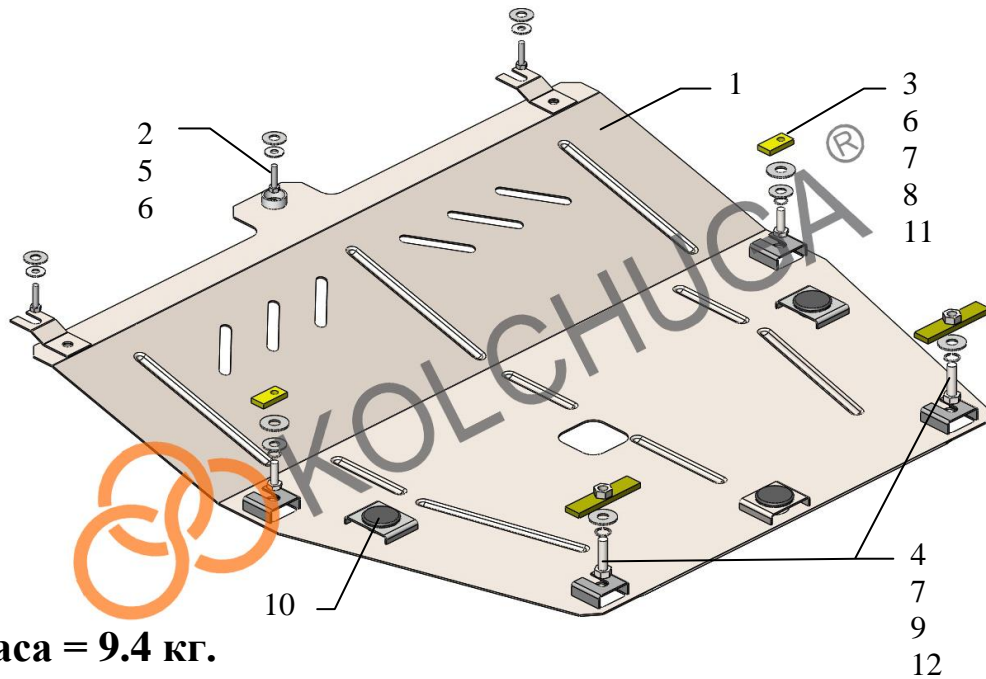

Маса = 9.4 кг.

**УВАГА!!!** Після монтажу захисту не допускається стикання елементів захисту з рухомими вузлами та агрегатами автомобіля.

## Монтаж захисту

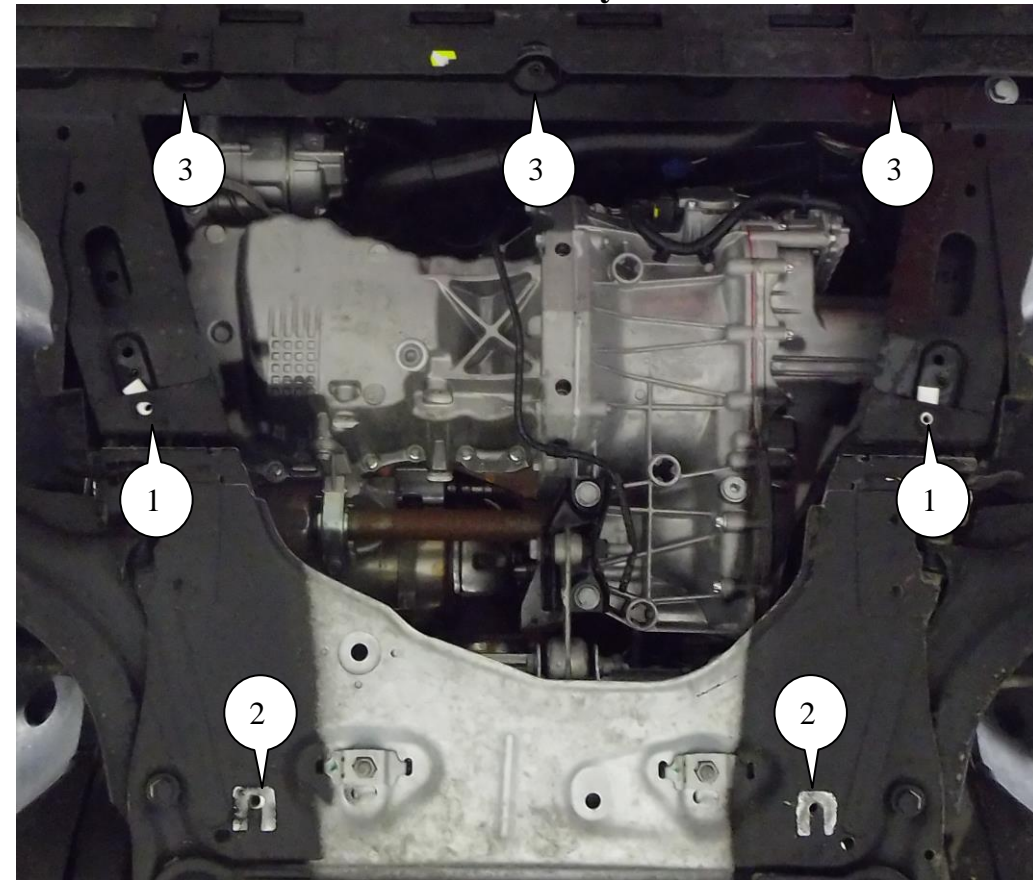


рис.1

1. Зняти штатний захист.
2. Встановити планки 8 над отворами в підрамнику і наживити болти 3, поз. 1, рис.1.
3. Встановити планки 9 над отворами в підрамнику і наживити болти 4, поз. 2, рис.1.
4. Встановити панель 1 пазами під встановлені болти, спереду закріпити штатним кріпленням або болтами 2 в штатні гайки, поз. 3, рис.1.
5. Затягнути всі точки кріплення.