

Рис. 2, 3



Сталевий захист двигуна
 **KOLCHUGA**[®]
www.kolchuga.ua

1.0855.00

***CHEVROLET VOLT II
HYBRID
2015-***


ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.

Защита 1.0855.00

Применяемость: Chevrolet Volt II hybrid, 1.4i, А, 2015- г.в.

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечания
1	Панель	1.0855.00.6.003.1004СБ	1	
2	Балка	1.0855.00.6.004.416СБ	1	
3	Болт	M8x25	3	
4	Болт	M8x80	2	
5	Шайба	A8	5	
6	Шайба	A10	5	
7	Планка	СТП.8.008.022	2	
8	Амортизатор 30	-	2	

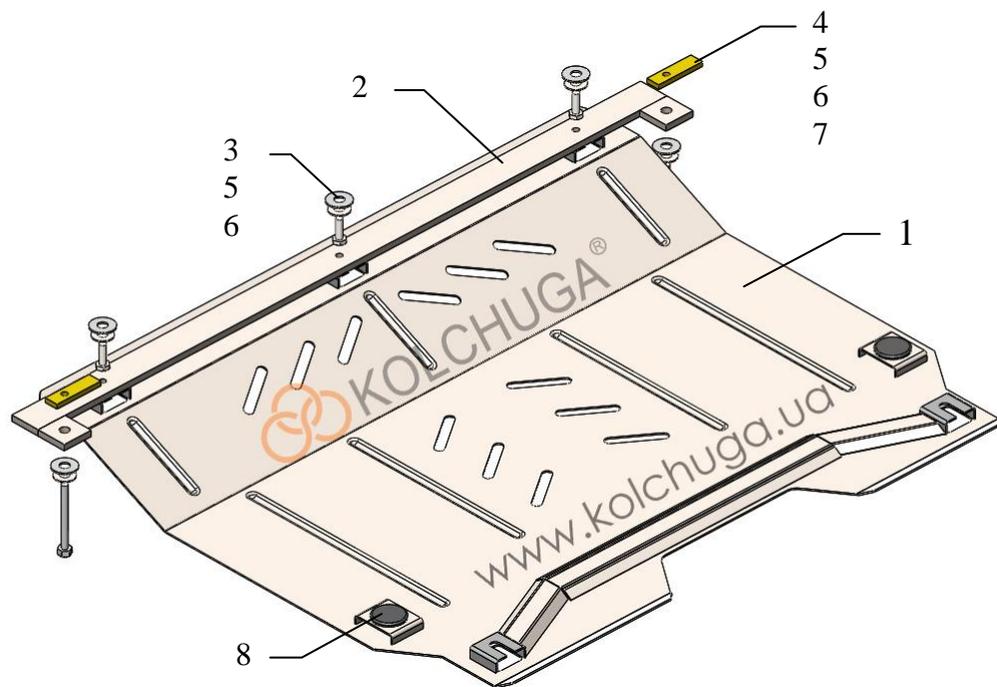

Установка защиты:

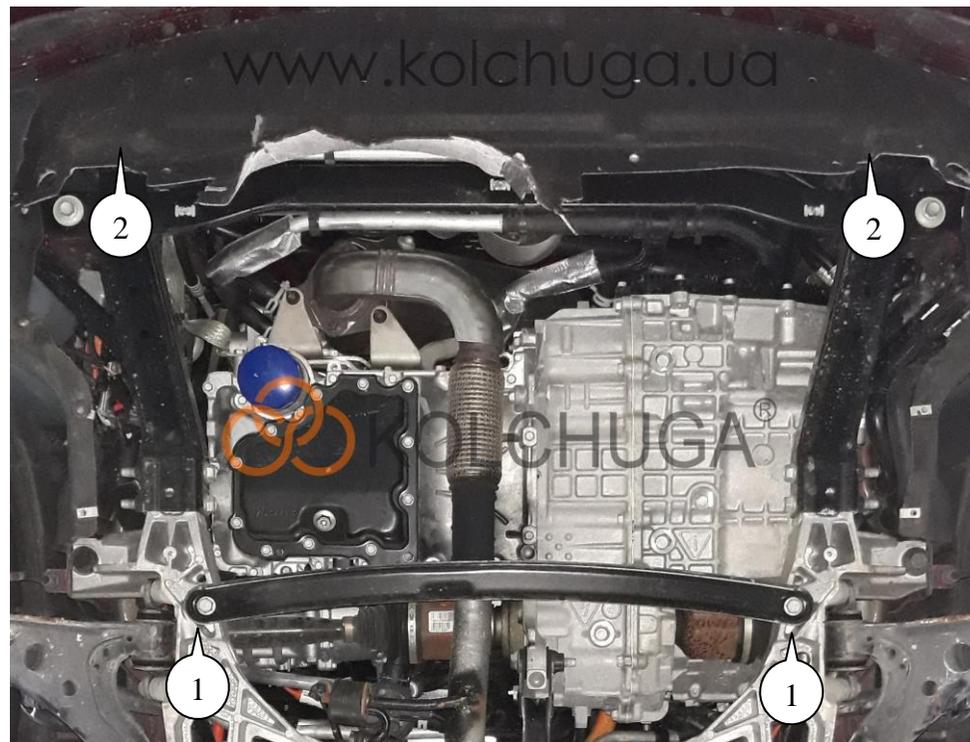


Рис.1

1. Снять штатную защиту.
2. Демонтировать штатный усилитель подрамника, рис. 1, поз.1.
3. Установить балку 2 в отверстия подрамника под передней штатной защитой болтами 4 с планками 7, рис.1, поз.2.
4. Установить обратно штатную защиту и прорезать окна для доступа к резьбам на балке 2 и на подрамнике.
5. Установить панель 1 к балке 2 болтами 3 и к подрамнику автомобиля штатными болтами, рис. 2, 3.
6. Затянуть все точки крепления.

Защита закрывает двигатель, КПП.

Масса = 12.4 кг.