

Сталевий захист двигуна

 **KOLCHUGA**<sup>®</sup>  
www.kolchuga.ua

**1.0871.00**

***Opel Combo D 2011-2018***

***Fiat Doblo II 2010-***


***1.4i, 1.3D, 1.6D, M***

## Защита 1.0871.00

Применяемость: *Opel Combo D 2011-, Fiat Doblo II 2010-, 1.4i, 1.3D, 1.6D, M.*

Комплектность:

| № п/п | Наименование   | Обозначение           | Количество | Примечания |
|-------|----------------|-----------------------|------------|------------|
| 1     | Панель         | 1.0871.00.6.003.871СБ | 1          |            |
| 2     | Балка          | 1.0871.00.6.004.423СБ | 1          |            |
| 3     | Балка          | 1.0871.00.8.004.438   | 1          |            |
| 4     | Болт           | M8x16                 | 3          |            |
| 5     | Болт           | M8x25                 | 4          |            |
| 6     | Шайба          | A8                    | 7          |            |
| 7     | Шайба          | A10                   | 4          |            |
| 8     | Амортизатор 30 | -                     | 1          |            |

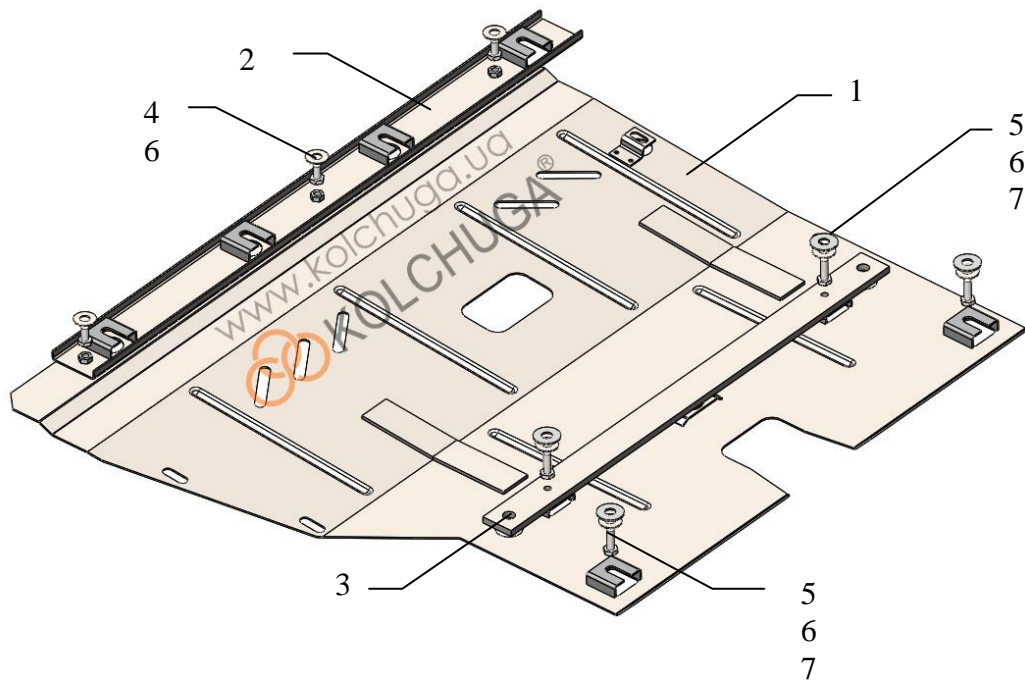

Масса = 12.1 кг.

**ВНИМАНИЕ!!!** После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.

## Установка защиты

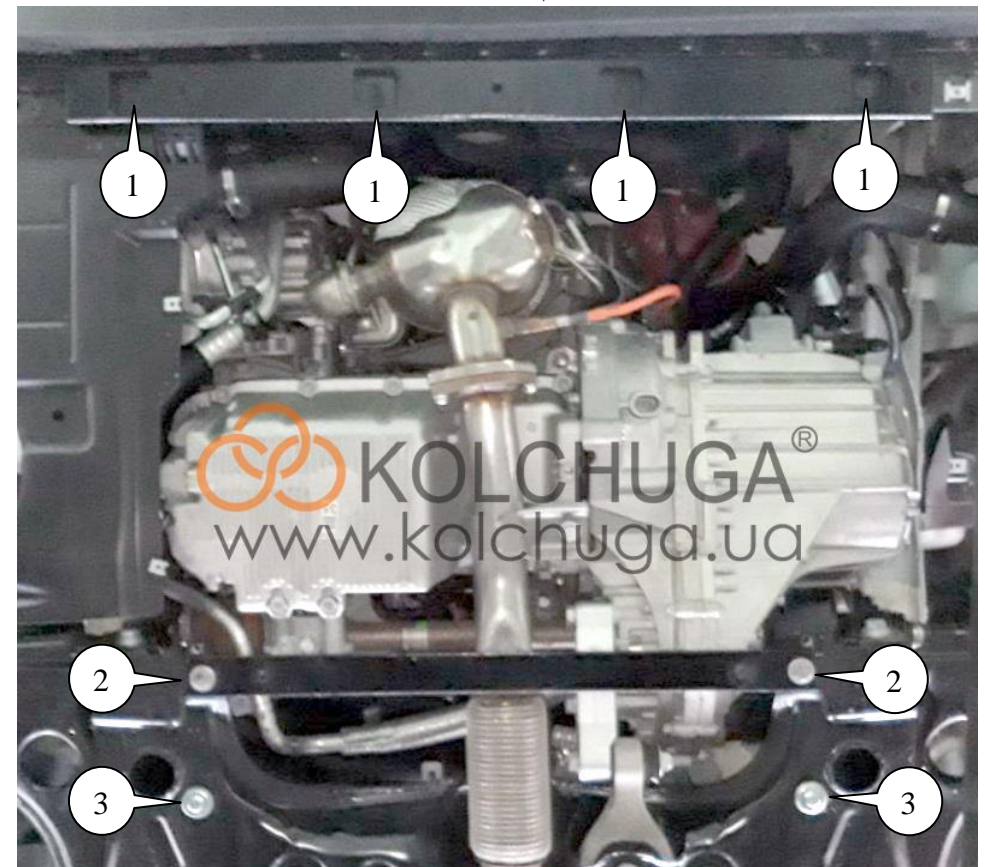


Рис.1

1. Снять штатный пыльник, выкрутить передние винты и саморезы крепления переднего бампера и закрепить балку 2 штатным крепежом поз.1, рис.1.
2. Открутить 4 болта поперечного усилителя балки двигателя и закрепить балку 3, поз.2, рис.1.
3. Ввернуть 2 болта 5 в штатные гайки балки двигателя, поз.3, рис.1.
4. Завести панель 1 пазами под болты 5, закрепить к балке 2 болтами 4 и к балке 3 болтами 5, рис.1.
5. Дополнительно закрепить панель 2 по бокам к пластиковым элементам штатным крепежом.
6. Затянуть все точки крепления.

**Защита закрывает двигатель, КПП.**