

Масса = 20 кг.

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.



Защита картера, КПИП.

1.0717.00

Mercedes-Benz A-klasse W169

2004-2012

Mercedes-Benz B-klasse T245


2005-2011

Защита 1.0717.00


Применяемость: Mercedes-Benz A160 W169, 2.0 CDI, A,
2004–2012, В-klasse T245, 2005-2011

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечание
1	Панель	1.0717.00.6.003.819	1	
2	Панель	1.0717.00.8.003.1400	1	
3	Балка	1.0717.00.6.004.353	1	
4	Амортизатор 30		5	
5	Болт	M6x20	3	
6	Болт	M8x25	8	
7	Болт	M10x65	2	
8	Шайба	A6	3	
9	Шайба	A8	11	
10	Шайба	A10	10	
11	Шайба	A12	2	
12	Гровер	M8	4	
13	Гровер	M10	2	
14	Планка	СТП.6.006.021 СБ	5	Гайка- скоба
15	Планка	СТП.6.006.017 СБ	2	

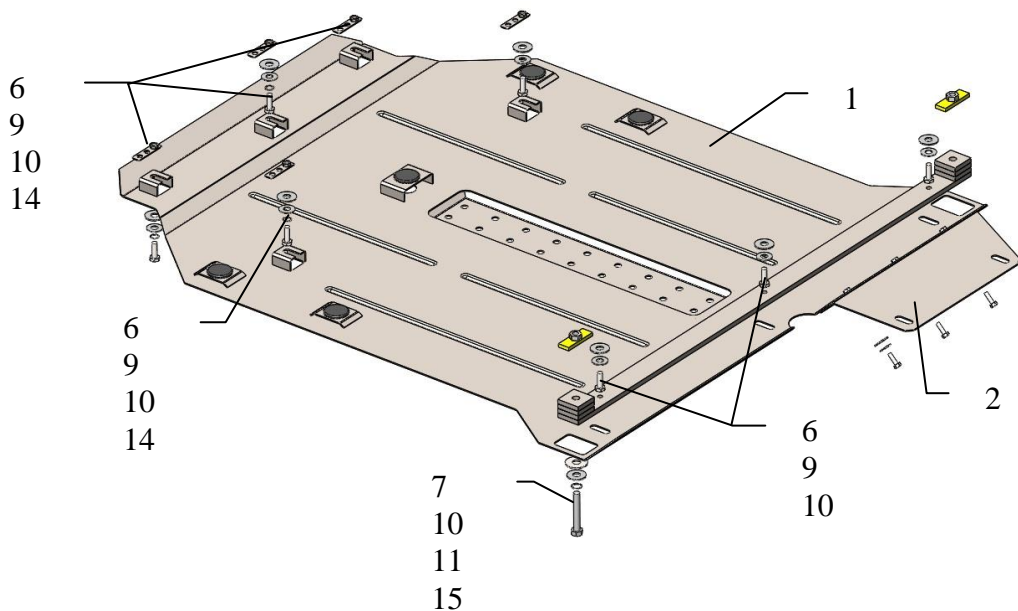

Установка защиты.

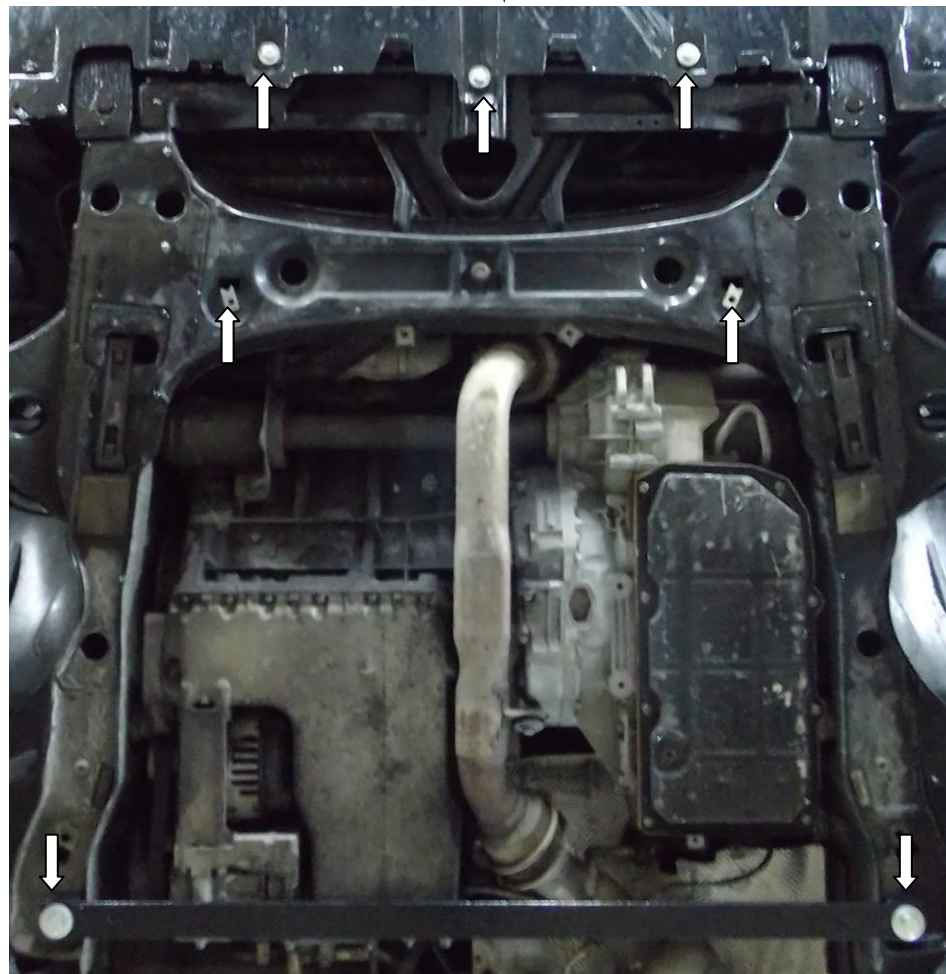

1. Снять штатную пластиковую защиту.
2. Установить гайки-скобы 9 в местах штатных скоб и вернуть болты 6 с шайбами 9.
3. Установить балку 3 к подрамнику болтами 7 с планками 15.
4. Установить панель 1 пазами под установленные болты 6 и к балке 2 болтами 6.
5. Дополнительно закрепить панель 2 к панели 1 болтами 5 и к пластику автомобиля штатными саморезами.
6. Затянуть все точки крепления.

Защита закрывает двигатель, КПП.