

Рис.2



Маса = 27 кг.

УВАГА!!! Після монтажу захисту не допускається стикання елементів захисту з рухомими вузлами та агрегатами автомобіля.



Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA[®]
www.kolchuga.ua

1.0761.00
Mercedes Vito V220, V250
W447
2x4 і 4x4
після 2014р.в.

Захист двигуна і КПП

Захист 1.0761.00

Застосовується для: Mercedes Vito V220, V250, 2.2CDI, A, 4x4, 2014-

Комплектація:

№ з/п	Найменування	Позначення	Кількість	Примітки
1	Панель	1.0761.00.6.003.870	1	
2	Панель	1.0761.00.6.003.871	1	
3	Балка	1.0761.00.6.004.370	1	
4	Болт	M6x25	2	
5	Болт	M8x16	2	
6	Болт	M8x25	3	
7	Болт	M8x35	4	
8	Болт	M10x25	4	
9	Болт	M10x80	2	
10	Шайба	A6	2	
11	Шайба	A8	12	
12	Шайба	A10	18	
13	Шайба	A12	4	
14	Планка	СТП.8.006.020СБ	2	
15	Планка	СТП.8.006.021СБ	3	
16	Планка	СТП.8.006.016СБ	2	
17	Планка	СТП.8.006.022	2	
18	Кришка	1.0761.00.8.016.116	1	
19	Амортизатор30		2	
20	Гайка кльопальна	M8	2	
21	Гайка	M8	1	
22	Гровер	M10	6	
23	Крепеж	521.6.013.002	1	

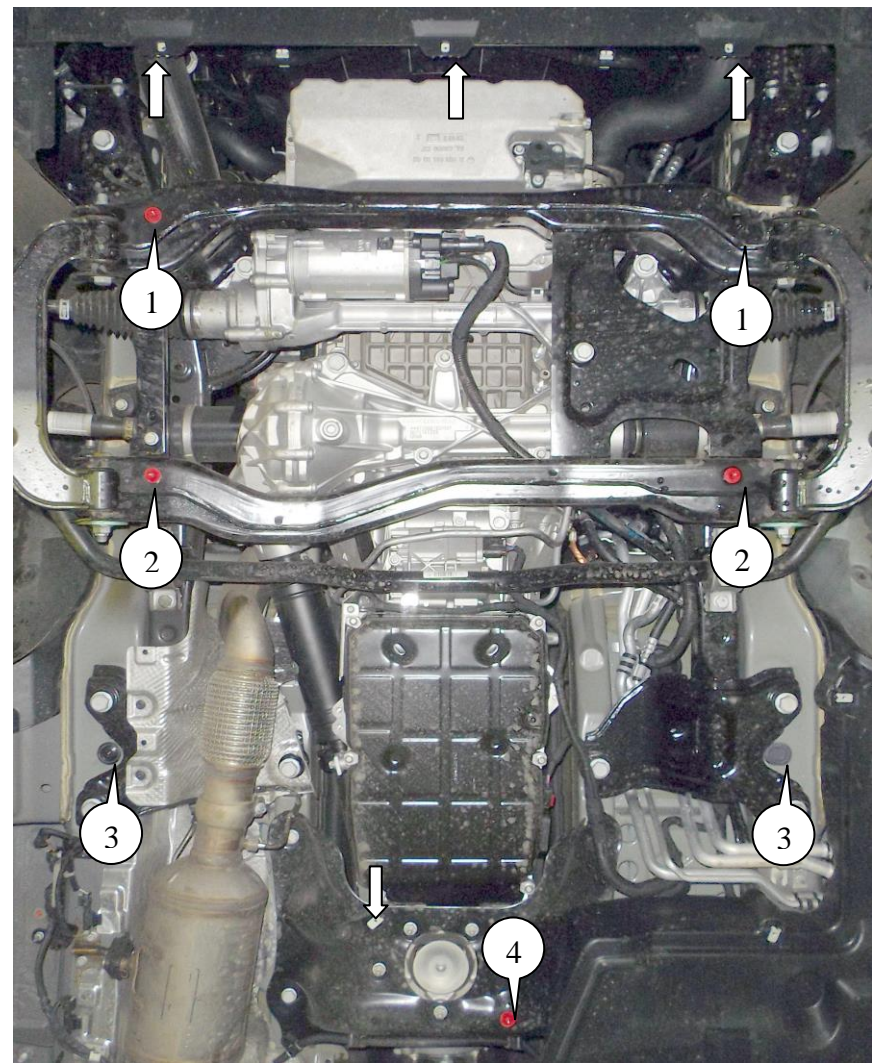


рис.1

1. Знати штатний захист.
2. Встановити балку 3 до лонжеронів автомобіля болтами 9 за допомогою планок 16 (поз.3), рис.1.
3. Встановити планки 17 над отворами підрамника і наживити болти 7 з шайбами 11, 12 (поз.1), рис.1.
4. Розсвердлити отвори у підрамнику до $\varnothing 11$ мм і розклепати гайки 20 (поз.2), рис.1.
5. Встановити панель 2 до балки 3 болтами 8 в місця поз. 2 болтами 7 до кріплення 23 (поз. 4) гайкою 21. Встановити панель 1 в місця поз.1, 2 і до бамперу автомобіля болтами 5 за допомогою планок 15.
6. Затягнути всі точки кріплення.

16.05.2017

