


PEUGEOT 309 Защита № 1.9105

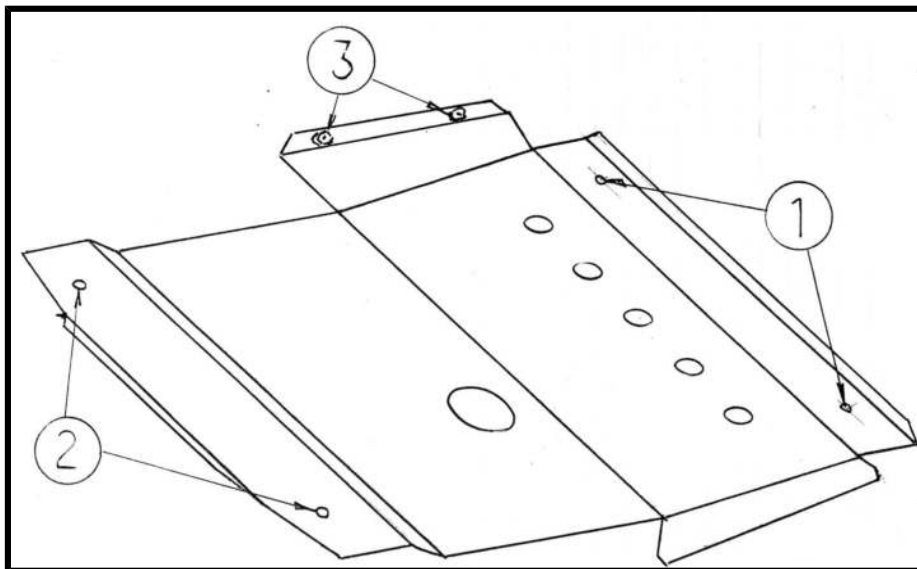

1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Переднюю часть защиты прикрепить к балке радиатора в точках 1 болтами (М 10 х 20) с закладными пластинами (65 х 20 х 32).
3. Заднюю часть прикрепить к балке переднего моста в точках 2 болтами (М 10 х 30) с закладными (65 х 20 х 32).
4. Крыло защиты крепится к пыльнику в точках 3 болтами (М 8 х 20).
5. Все точки крепления затянуть.

Комплектность:

1. Болт (М 8 х 20)	- 2 шт.	
2. Болт (М 10 х 20)	- 2 шт.	
3. Болт (М 10 х 30)	- 2 шт.	
4. Шайба ϕ 8	- 2 шт.	
5. Шайба ϕ 10	- 4 шт.	
6. Пластина закл.	- 4 шт.	(65 х 20 х 32)