
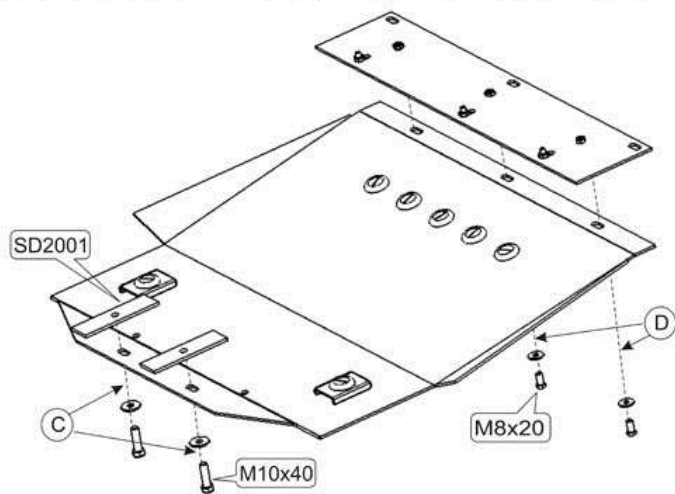


# Renault Kangoo

Кузов: год вып.:1997-;  
VIN:-

Объем: 1,2;  
TYPE : 1.9131

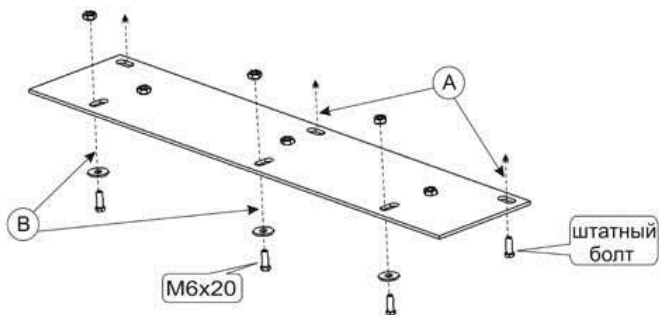

1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Отсоединить ушки крепления бампера к балке радиатора.
3. Установить переднюю раму защиты прикрепив её к балке радиатора сзади болтами М 6х20 -(В) и спереди совместно с ушками бампера -(А).
4. Установить закладные пластины SD2001 в отверстия балки переднего моста.
5. Защиту прикрепить спереди к установленной раме болтами М 8х20 -(D).
6. Заднюю часть прикрепить к установленным закладным планкам болтами М 10х40 -(С).
7. Все точки крепления затянуть.

